



Classe 300

Gebrauchsanweisungen

bticino



Inhaltsverzeichnis

Viel Spaß mit Ihrer Gegensprechanlage Classe 300!	4
Einen Anruf beantworten	4
Anrufbeantworter abhören (nur Modell 344622)	6
Kameras automatisch einschalten und taktieren	9
Eine Nachricht schreiben oder aufnehmen	11
Einen anderen Raum oder eine Wohnung anrufen (Intercom)	15
Allgemeine Informationen	17
Funktionstasten und Status-LED	17
Homepage	18
Funktionen aktivieren	18
Schnelle Aktionen	18
Funktionen	19
Funktionen	20
Anrufbeantworter (nur Modell 344622)	21
Kameras	25
TVCC	27
Nachrichten	29
Textnachricht	31
Audionachricht	32
Intercom	33
Aktivierungen	35
Schnelle Aktionen	36
Einstellungen	37
Allgemeines	38
Zeit und Datum	38
Sprache	39
Informationen	39
Ruftöne	40
Display	41
Bildschirm reinigen	41
Hintergrund	42
Kalibrierung	42
Anrufbeantworter	43
Schnelle Aktionen	45
Konfiguration	48
Service	49
Teleloop	49
Tür-Status	50
Professional Studio (Büro)	51
Pager	52

Viel Spaß mit Ihrer Gegensprechanlage Classe 300!


Einen Anruf beantworten



1. Berühren, um den Anruf zu beantworten. Die LED leuchtet fest. Um das Gespräch zu beenden, berühren Sie die Verbindungstaste nochmals.
2. Während des Gesprächs, können Sie das Display berühren, um die Symbole der Audio-/Video-Regelung sichtbar zu machen.



3. Berühren Sie die Symbole **+** und **-**, um die Parameter einzustellen.

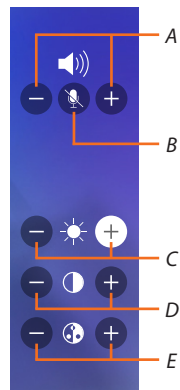

- A. Lautstärke einstellen
- B. Mikrophon deaktivieren
- C. Bildhelligkeit einstellen
- D. Bildkontrast einstellen
- E. Bildfarbe einstellen



- 4. Berühren, um das Schloss der Türstation zu öffnen.
Die Schloss-Taste leuchtet kurz auf, um zu melden, dass das Schloss geöffnet worden ist.

Anrufbeantworter abhören (nur Modell 344622)

Wenn eine oder mehrere noch nicht abgehornte Nachrichten im Anrufbeantworter vorhanden sind, wird in der Homepage, im Inneren des entsprechenden Symbols, die Anzahl Nachrichten angezeigt und die Led des Anrufbeantworters blinkt.



1. Berühren, um die Seite des Anrufbeantworters abzurufen und die Nachricht anzeigen zu lassen.




2. Berühren, um die Nachricht abzurufen.

Wenn auf Automatisch geschaltet, wird die Nachricht abgespielt.



3. Berühren, um auf Pause zu schalten oder das Abspielen fortzusetzen.
Die Nachricht kann über folgende Symbole verwaltet werden:

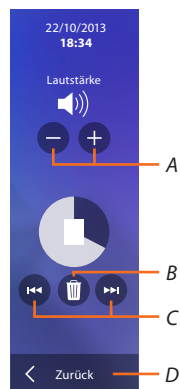

- A. Lautstärke einstellen
- B. Meldung löschen
- C. Anfang und Ende der Nachricht
- D. Zurück zur Seite des Anrufbeantworters

Wenn auf Automatisch geschaltet, wechselt die Statusanzeige der Nachricht auf "gelesen"  und die numerische Anzeige erlischt in der Homepage.



5. Berühren, um auf die Homepage zurück zu schalten.

Kameras automatisch einschalten und taktieren

Wenn die Anlage mit Kameras ausgestattet ist, können sie im entsprechenden Abschnitt oder über die Taste Selbstschaltung eingeschaltet werden.



1. Berühren, um die Kameras der Anlage anzeigen zu lassen.

Die entsprechende Taste leuchtet auf und am Display werden die von den Kameras an der entsprechenden Türstation aufgenommen Bilder angezeigt.
Zur Einstellung der Kameras, sie [Einen Anruf beantworten](#).



2. Die Verbindungstaste blinkt. Die Taste berühren, um die Audioverbindung herzustellen.



3. Berühren, um das Bild einer anderen Kamera anzeigen zu lassen (Taktieren). Die Taste leuchtet bei Übergang auf eine andere Kamera auf.

Um die Anzeige der Kamera zu löschen, warten, bis sie ausgeschaltet wird.



Achtung: Sie können von einer Kamera zur anderen übergehen, ohne das Audio zu aktivieren.

Eine Nachricht schreiben oder aufnehmen

Sie können einen Text schreiben oder eine, Audionachricht aufnehmen, die einem anderen Benutzer bestimmt ist. Dieser kann den Text entweder ändern, um zu antworten, oder einen neuen Text einfügen.



1. Berühren, um eine Nachricht zu schreiben oder aufzunehmen.



2. Berühren, um eine Nachricht zu schreiben.




3. Verwenden Sie die Tastatur, um den Text zu schreiben.
4. Berühren, um eine Nachricht zu speichern.



Achtung: Nicht gespeicherte Nachrichten werden gelöscht.



5. Berühren, um die Audionachricht aufzunehmen.

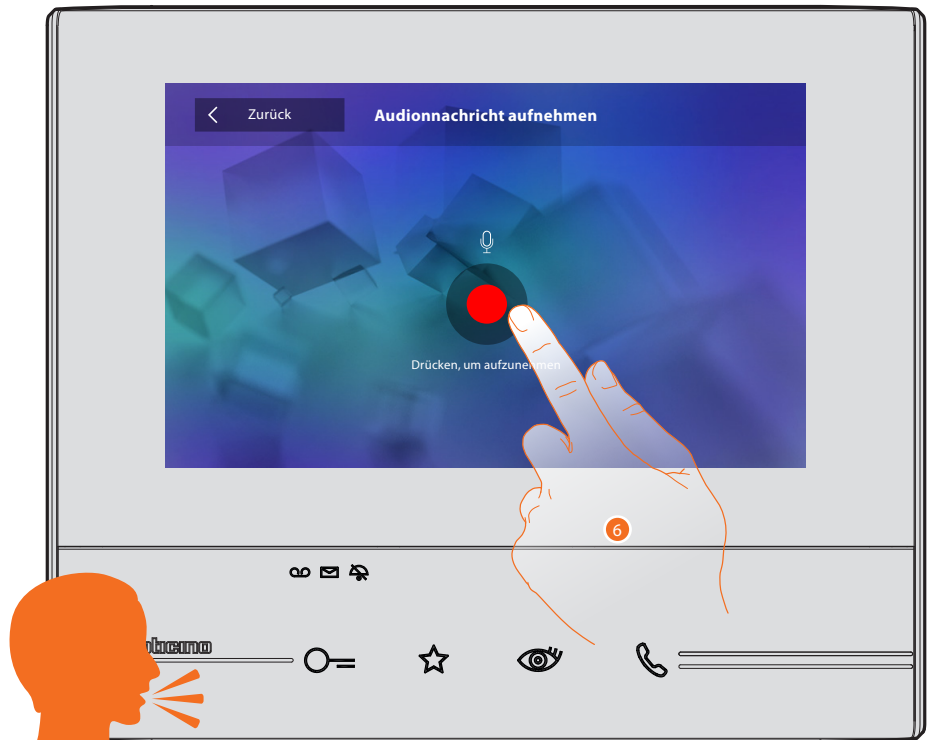

6. Aufnahme starten und die Nachricht sprechen.



7. Berühren, um die Aufnahme zu stoppen oder warten, bis die Zeit abgelaufen ist.



8. Berühren, um die Nachricht abzuhören.
9. Berühren, um die Audionachricht zu speichern.



Achtung: Nicht gespeicherte Nachrichten werden gelöscht.

Einen anderen Raum oder eine Wohnung anrufen (Intercom)

Sie können mit einem Gerät kommunizieren, das in einem anderen Raum Ihrer Wohnung oder in einer anderen Wohnung installiert ist.



1. Berühren, um die verfügbaren Intercom-Geräte anzeige zu lassen.



2. Berühren, um die Kommunikation mit dem gewünschten Intercom-Gerät herzustellen.



Die Taste (A) leuchtet auf, um zu melden, dass das Gespräch im Gang ist.




Wenn die angerufene Person antwortet, werden die Symbole zur Einstellung der Lautstärke angezeigt, siehe [Einen Anruf beantworten](#).



Achtung: Wenn während eines Intercom-Gesprächs ein Anruf von einer Türstation eintrifft, folgt das System den Prioritäten und das Gespräch wird unterbrochen.

3. Berühren, um den Anruf zu beenden.

Allgemeine Informationen

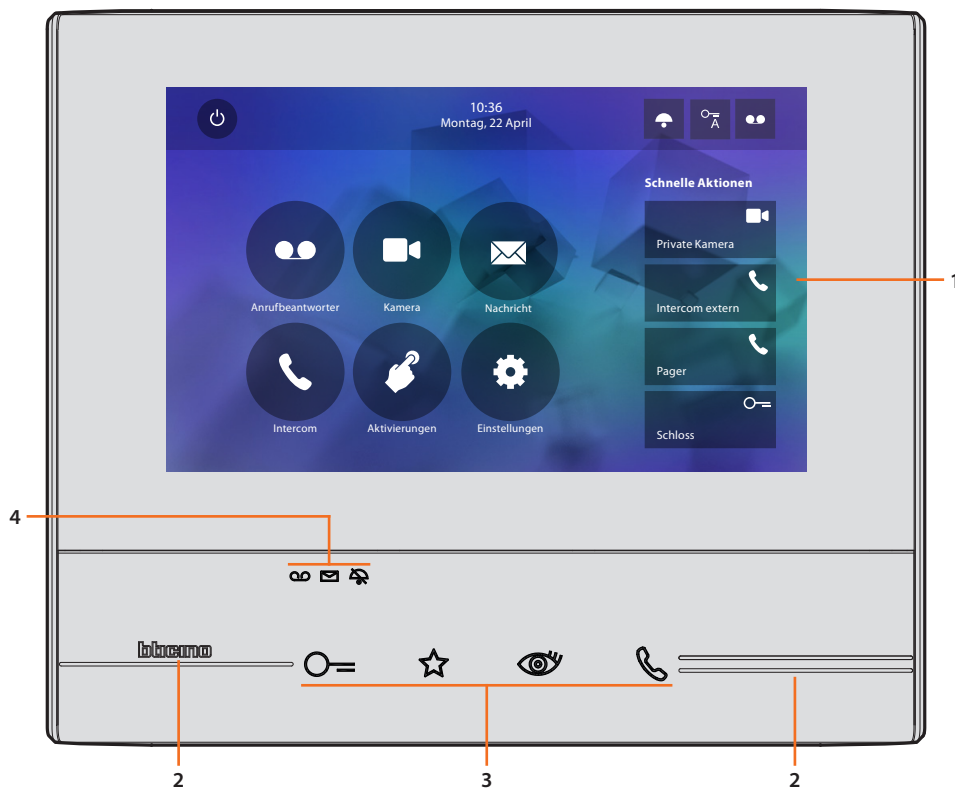


1. Homepage
2. Taktile Hilfe
3. Kapazitive Funktionstasten der Videogegensprechanlage
4. Status LED

Funktionstasten und Status-LED

Symbol	Bedeutung
Taste Schloss	Verwenden Sie diese Taste während der Verbindung mit der Türstation, um das Schloss zu öffnen oder, wenn kein Gespräch im Gang ist, um das Schloss der zugewiesenen Türstation zu öffnen.
Taste Favoriten	Verwenden Sie diese Taste, um das Treppenlicht einzuschalten (Basis-Konfiguration, wenden Sie sich an Ihren Installateur für weitere Konfigurationen).
Taste Selbstschaltung/Taktierung	Diese Taste hat zwei Funktionen: Sie können sie zum Einschalten der Kamera der zugewiesenen Türstation oder zum Taktieren der Kameras und/oder der verbundenen Türstationen verwenden.
Taste Verbindung	Verwenden Sie diese Taste, um einen Anruf zu beantworten. Wenn ein Anruf eintrifft, blinkt die Taste. Nachdem der Anruf beantwortet worden ist, leuchtet sie fest. Die Taste nochmals berühren, um das Gespräch zu beenden.
LED Anrufbeantworter	Wenn die LED leuchtet, ist der Anrufbeantworter aktiv; wenn sie blinkt, meldet sie das Vorhandensein einer noch nicht abgehörten Nachricht.
LED Nachrichten vorhanden	Wenn sie blinkt, sind noch nicht gelesene und/oder abgehörte Nachrichten vorhanden.
LED-Ausschluss des Läutwerks	Wenn sie leuchtet, ist der Rufton der Anrufklingel deaktiviert.

Homepage

Je nach Konfigurationsmodus (physisch oder fortgeschritten) und je nach Modell des Geräts, kann der Inhalt dieser Seite unterschiedlich sein. Nachstehend wird die Homepage mit allen freigegebenen Funktionen beschrieben.

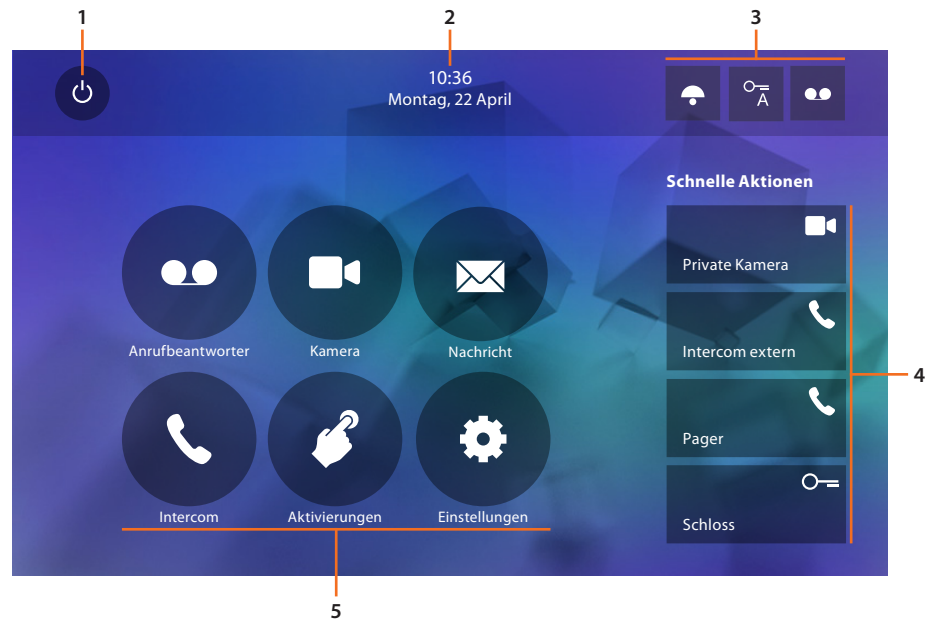


1. Display ausschalten
2. Datum und Uhrzeit
3. Funktionen aktivieren/deaktivieren
4. Schnelle Aktionen
5. Funktionen

Funktionen aktivieren

Symbol	Bedeutung				
<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ON	OFF			Anrufbeantworter Aktivieren Sie diese Funktion, um einen Anruf von einer Türstation aufzunehmen (nur Modell 344622)
ON	OFF				
<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ON	OFF			Professional Studio (Büro) Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie möchten, dass sich Schloss nach einem Anruf von der Türstation automatisch öffnet.
ON	OFF				
<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ON	OFF			Ausschluss des Lautwerks Aktivieren Sie diese Funktion, um den Rufton bei einem Anruf auf Stumm zu schalten.
ON	OFF				

Schnelle Aktionen

Durch Berühren dieser Symbole, können Sie die angezeigte Funktion direkt aktivieren (Einstellung unter [Einstellungen/Schnelle Aktionen](#)).



1. Beschreibung
2. Funktionstyp

Funktionen

Wenn Sie die nachstehend beschriebenen Symbole berühren, werden die entsprechenden Seiten dieser Funktionen angezeigt. Die Symbole sind je nach Konfiguration Ihrer Anlage vorhanden oder nicht.



Achtung: Die Funktionen Kamera, Intercom und Aktivierungen sind nur verfügbar, wenn das Gerät nicht physisch konfiguriert wurde. Wenden Sie sich an Ihren Installateur, um sie zu aktivieren.








Symbol		Bedeutung
	Anrufbeantworter	Berühren, um die Seite abzurufen, in der Sie die Nachrichten der Videogegensprechanlage anzeigen lassen können, die vom Anrufbeantworter aufgenommen wurden.
	Kameras	Berühren, um die Seite abzurufen, in der Sie die Kameras Ihrer Anlage aktivieren und die von den Kameras aufgenommenen Bilder anzeigen können.
	Nachrichten	Berühren, um die Seite abzurufen, in der Sie eine Nachricht schreiben oder aufnehmen und vorhandene Nachrichten anzeigen oder abhören können.
	Intercom	Berühren, um die Seite abzurufen, in der Sie mit anderen (Video-)Gegensprechanlagen kommunizieren können, die in Ihrer oder in anderen Wohnungen installiert sind.
	Aktivierungen	Berühren, um die Seite abzurufen, in der Sie einige Aktoren (z.B.: Schloss, Gartenlicht usw.) aktivieren können.
	Einstellungen	Berühren, um die Seite abzurufen, in der Sie die Funktionen nach Wunsch einrichten können, um Ihr Gerät optimal zu nutzen.

Funktionen

Sie können die Seiten der Hauptfunktionen direkt von der Homepage durch Berühren der entsprechenden Symbole abrufen.



1. Berühren Sie das gewünschte Symbol einer der nachstehenden Funktionen:

			
Anrufbeantworter	Kameras	Nachrichten	Intercom
			
Aktivierungen	Einstellungen	Schnelle Aktionen	

Anrufbeantworter (nur Modell 344622)

In diesem Abschnitt können Sie die Audio-/Videonachrichten anzeigen lassen, die von der Türstation während Ihrer Abwesenheit aufgenommen wurden, wenn Sie zuvor die Funktion durch Drücken des Symbols (A) aktiviert haben.



Wenn eine Nachricht im Anrufbeantworter vorhanden ist, blinkt die LED (B) und auf dem Symbol der Funktion wird eine Nummer angezeigt, die die Anzahl der neuen oder noch nicht gelesenen (C) Nachrichten angibt.

1. Berühren, um den Anrufbeantworter abzurufen.




- A. Datum/Uhrzeit der Aufnahme.
- B. Vorschau.
- C. Statusanzeige der Nachricht:
 - Noch nicht gelesene Nachricht;
 - Gelesene Nachricht
- 2. Berühren, um die Nachricht abzurufen.

Wenn auf Automatisch geschaltet, wird die Nachricht abgespielt.



3. Berühren, um die Wiedergabe auf Pause zu schalten.

Die Nachricht kann über folgende Symbole verwaltet werden:

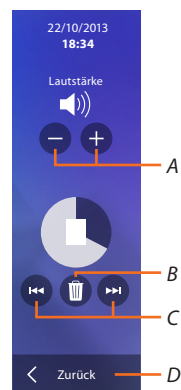

- A. Lautstärke einstellen
 - B. Meldung löschen
 - C. Anfang und Ende der Nachricht
 - D. Zurück zur Seite des Anrufbeantworters
4. Berühren, um die Anzeige zu beenden.

Wenn auf Automatisch geschaltet, wechselt die Statusanzeige der Nachricht auf "gelesen"  und die numerische Anzeige erlischt in der Homepage.



5. Berühren, um auf die Homepage zurück zu schalten.

Kameras

In diesem Abschnitt können Sie Ihre Wohnung überwachen, indem Sie eine der in der Wohnung, den gemeinschaftlichen Bereichen (z.B. Garage, Garten) und an den Türstationen installierten Kameras aktivieren.

Nachdem Sie eine Kamera aktiviert haben, können Sie die anderen Kameras "im Takt" (der Reihe nach) kontrollieren.



1. Berühren, um die Kameras der Anlage anzeigen zu lassen.



2. Berühren, um die gewünschte Kamera zu aktivieren.

Das Display zeigt die von der aktivierten Kamera aufgenommenen Bilder.
Zur Einstellung der Kameras, sie [Einen Anruf beantworten](#).



3. Berühren, um das Bild einer anderen Kamera anzeigen zu lassen (Taktieren). Die Taste leuchtet bei Übergang auf eine andere Kamera auf.
4. Wenn die Kamera die einer Türstation ist, blinkt die Taste. Berühren Sie sie, um die Audioverbindung herzustellen.

Um die Anzeige der Kamera zu löschen, warten, bis sie ausgeschaltet wird.

TVCC

Unter diesem Abschnitt können Sie Ihre Wohnung durch Aktivieren der in der Wohnung und in den gemeinschaftlichen Bereichen (z.B. Garage, Garten) installierten Kameras überwachen.



1. Berühren, um die Kameras der Anlage anzeigen zu lassen.



2. Berühren, um die gewünschte Kamera zu aktivieren.

Das Display zeigt die von der aktivierten Kamera aufgenommenen Bilder.
Zur Einstellung der Kameras, sie [Einen Anruf beantworten](#).



Das Bild wird drei Minuten lang angezeigt. Das Taktieren der Kameras ist nicht vorgesehen.



*Achtung: Wenn die Kameras taktieren sollen oder die Multivision-Funktion gewünscht wird, die Schnittstelle 347400 an den Ausgang einer Vorrichtung (z.B. Digital Video Recorder) anschließen, die die Funktion übernehmen kann.
Für weitere Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.*


Nachrichten

In diesem Abschnitt können Sie Nachrichten hinterlassen oder die von anderen Benutzern oder von der Hauswartzentrale hinterlassenen Nachrichten anzeigen lassen. Es gibt zwei Arten von Nachrichten: Text- oder Audionachrichten.



Wenn eine Nachricht im Anrufbeantworter vorhanden ist, blinkt die Led (B) und auf dem Symbol der Funktion, wird eine Nummer angezeigt, die die Anzahl der neuen oder noch nicht gelesenen (A) Nachrichten angibt.

1. Berühren, um die Nachrichten abzurufen.

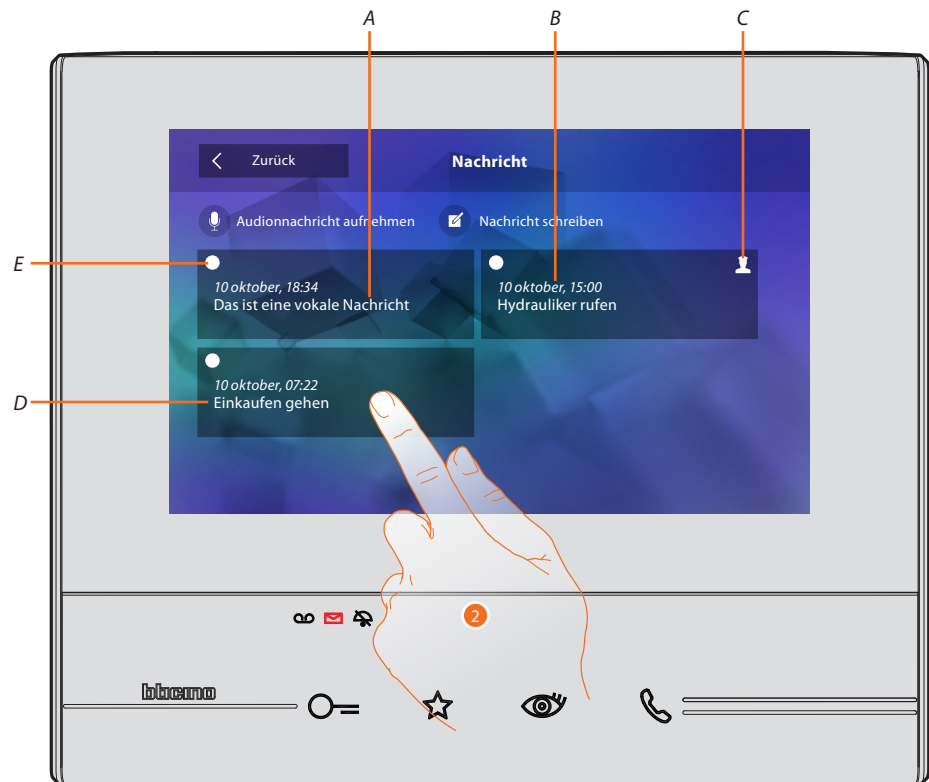

- A. Anzeige einer Audionachricht
- B. Datum/Uhrzeit der Aufnahme
- C. Nachricht von der Hauswartzentrale
- D. Vorschau der Textnachricht
- E. Statusanzeige der Nachricht:
 - Noch nicht gelesene Nachricht
 - Gelesene Nachricht
- 2. Berühren, um die Nachricht abzurufen.

Textnachricht



In dieser Seite können Sie den Text der Nachricht (C) anzeigen lassen, ändern (A) oder löschen (B).
3. Berühren, um die Nachricht zu ändern.




4. Die Tastatur benutzen, um die Nachricht zu ändern.
5. Berühren, um die Änderung zu speichern.

Audionachricht



In dieser Seite können Sie die Audionachricht abhören oder löschen (A).

3. Berühren, um die Aufnahme abzuhören.

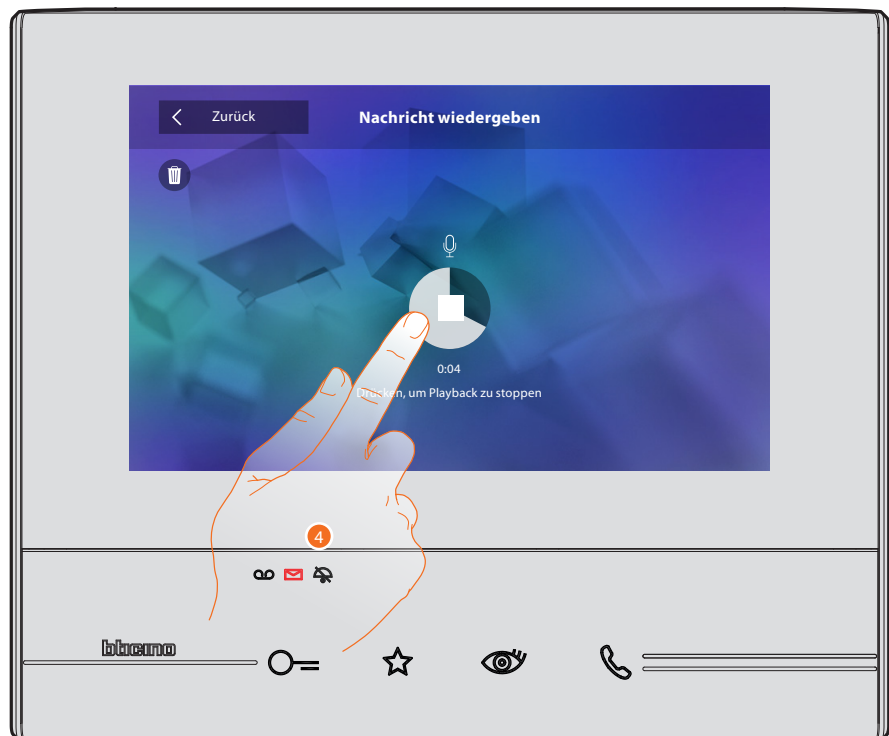

4. Berühren, um die Wiedergabe zu stoppen.

Intercom

In dieser Seite können Sie mit anderen (Video-)Gegensprechanlagen kommunizieren, die in Ihrer oder in anderen Wohnungen installiert sind.



1. Berühren, um die verfügbaren Intercom-Geräte anzeige zu lassen.



2. Berühren, um die Kommunikation mit dem gewünschten Intercom-Gerät herzustellen.



Die Taste (A) leuchtet auf, um zu melden, dass das Gespräch im Gang ist.



Wenn die angerufene Person antwortet, werden die Symbole zur Einstellung der Lautstärke angezeigt, siehe [Einen Anruf beantworten](#).



Achtung: Wenn während eines Intercom-Gesprächs ein Anruf von einer Türstation eintrifft, folgt das System den Prioritäten und das Gespräch wird unterbrochen.

Anmerkung: Nur Vorrichtungen mit zusätzlicher Versorgung können die Adresse des Anrufenden vor der Audioverbindung anzeigen.

3. Berühren, um den Anruf zu beenden.

Aktivierungen

In dieser Seite können Sie einige Aktoren (z.B.: Schloss, Gartenlicht usw.) Ihrer Anlage aktivieren.



1. Berühren, um die verfügbaren Aktivierungen anzeigen zu lassen.



2. Berühren, um die Kommunikation mit dem gewünschten Intercom-Gerät herzustellen. Die Taste (A) leuchtet kurz auf, um zu melden, dass die Aktivierung erfolgreich erfolgt ist.

Schnelle Aktionen

Im rechten Teil der Homepage befinden sich die schnelle Aktionen, die zuvor im Abschnitt [Einstellungen/Schnelle Aktionen](#) aktiviert oder physisch konfiguriert wurden (maximal 4). Durch Berühren dieser Symbole, können Sie die Funktion direkt aktivieren ohne die entsprechende Seite abrufen zu müssen.



1. Berühren, um die Funktion direkt zu aktivieren (z.B. Kamera).



Einstellungen

In der Homepage ist das Symbol "Einstellungen" immer vorhanden.

Wenn Sie es berühren, bekommen Sie Zugriff auf viele Einstellungsmöglichkeiten, mit denen Sie Ihr Classe 300 optimal nutzen können.

Weitere Einstellungen sind im Abschnitt Konfiguration möglich (Zugriff durch Passwort). Wenden Sie sich hierzu an Ihren Installateur.



1. Berühren, um den Abschnitt Einstellungen abzurufen.



2. Berühren Sie das gewünschte Symbol, um Einstellungen nach Wunsch vorzunehmen:

Allgemeines >	Zeit und Datum - Sprache - Informationen - Tastenton
Ruftöne >	Lautstärke - Intercom-Rufton - Rufton der Türstation - Mehr Ruftöne...
Display >	Bildschirm reinigen - Hintergrund - Display kalibrieren
Anrufbeantworter >	Aufnahmemodus - Willkommen-Nachricht - Nachricht aufzeichnen...
Schnelle Aktionen >	Schnelle Aktionen hinzufügen
Konfiguration >	ACHTUNG Der Zugriff auf den Abschnitt "Konfiguration" ist dem Installateur reserviert, denn falsche Einstellungen können den Betrieb der Vorrichtung beeinträchtigen

Allgemeines

In diesem Abschnitt sind die allgemeinen Einstellungen sowie die Informationen zu der Vorrichtung enthalten.



1. Aktiviert/deaktiviert einen Ton, der bei Berühren der Taste erzeugt wird.

Zeit und Datum

Aktuelle Zeit und Datum einstellen.



1. Das Symbol des einzustellenden Parameters berühren; es werden die Symbole angezeigt, um den Wert zu erhöhen oder verringern.
2. Berühren, um ihn einzustellen.
3. Berühren, um zurück zu springen und die Einstellungen zu speichern.

Sprache


Die Sprache der Vorrichtung einstellen.



1. Berühren Sie das Symbol der einzustellenden Sprache..

Informationen

Die Informationen über die Konfiguration der Vorrichtung anzeigen lassen.

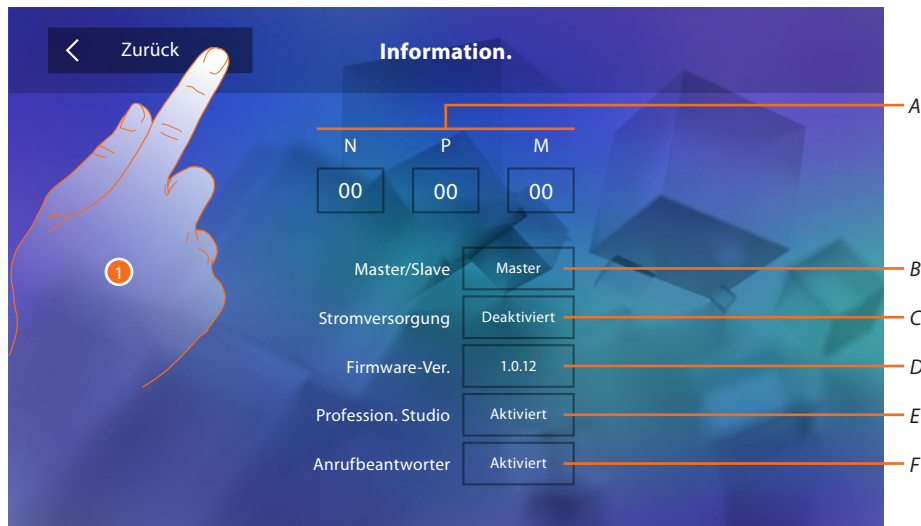

Anzeigen:

- A. Konfigurationsparameter.
 - B. Wenn die Vorrichtung als Master oder Slave in der Wohnung eingerichtet wurde.
 - C. Falls ein zusätzliches Netzgerät vorhanden ist.
 - D. Firmwareversion der Vorrichtung.
 - E. Wenn die Funktion *Professional Studio* (Büro) aktiviert worden ist.
 - F. Wenn die Funktion *Anrufbeantworter* aktiviert worden ist.
1. Berühren, um zurück zu springen und die Einstellungen zu speichern.

Ruftöne

In diesem Abschnitt können Sie Ruftöne mit einigen Ereignissen verbinden und die Lautstärke einstellen.



A. *Lautstärke der Ruftöne einstellen.*

1. Das Ereignis berühren, dessen Rufton eingestellt werden soll. Es werden die Symbole des Abschnitts angezeigt.
2. Die verfügbaren Ruftöne (16) abrollen; sie werden als Vorschau abgespielt.
3. Berühren, um zurück zu springen und die Einstellungen zu speichern.

Ereignisse, für die ein Rufton eingestellt werden kann:

Haupttürstation: Anruf von der Haupttürstation (S0)

Intercom intern: Anruf von der Gegensprechanlage Ihrer Wohnung.

Mehr Ruftöne...

Türstation s1, 2, 3: Anruf von der NEBEN-Türstation (S1; S2; S3)


Intercom extern: Anruf von der Gegensprechanlage einer anderen Wohnung.

Etagenruf: Anruf, der von der Taste in der Nähe Ihrer Haustür ausgegangen ist.

Mitteilungen: Nachricht von der Hauswartzentrale.


Display

In diesem Abschnitt können Sie das Bildschirm reinigen, kalibrieren und den Hintergrund ändern.

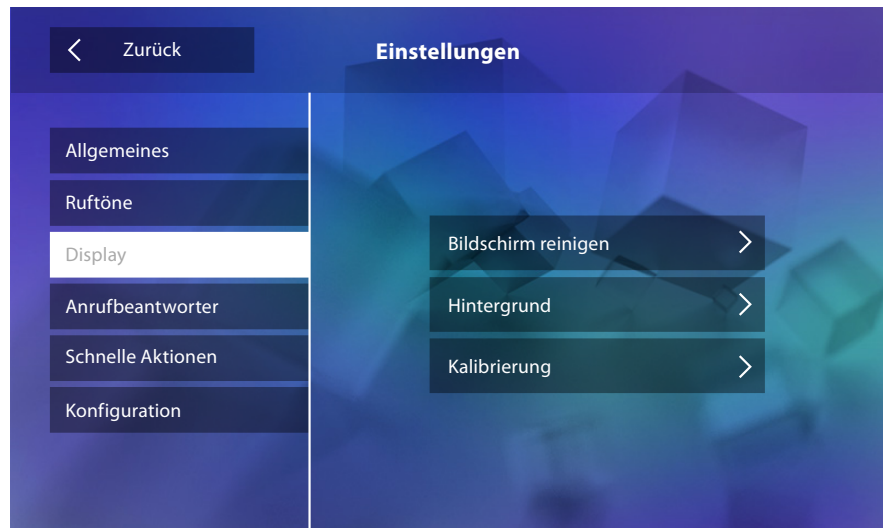

Bildschirm reinigen

Hiermit können Sie zur Reinigung, das Display und die Tasten deaktivieren, so dass kein Befehl versehentlich gegeben wird.

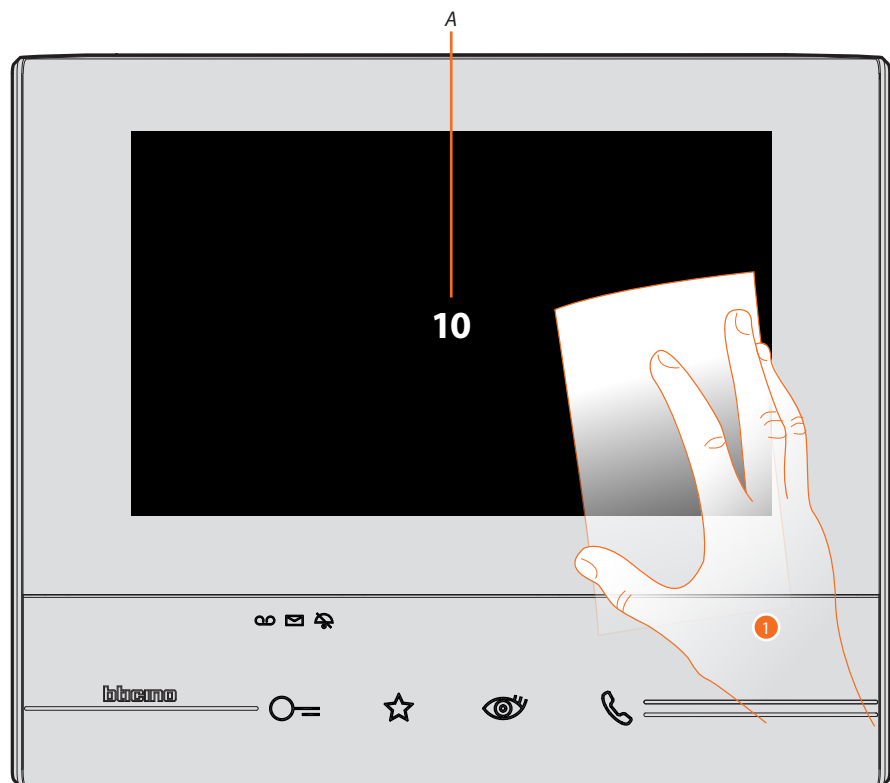

A. Nachdem das entsprechende Symbol berührt worden ist, bleibt das Display 10 Sekunden lang auf Standby geschaltet.


1. Während dieser Zeitspanne, können Sie das Display und die Tasten reinigen.



Achtung: Nicht mit Lösemitteln oder scheuernden Produkten usw. reinigen. Nur ein weiches Tuch verwenden.

Hintergrund

Hiermit können Sie den Hintergrund der Vorrichtung ändern.

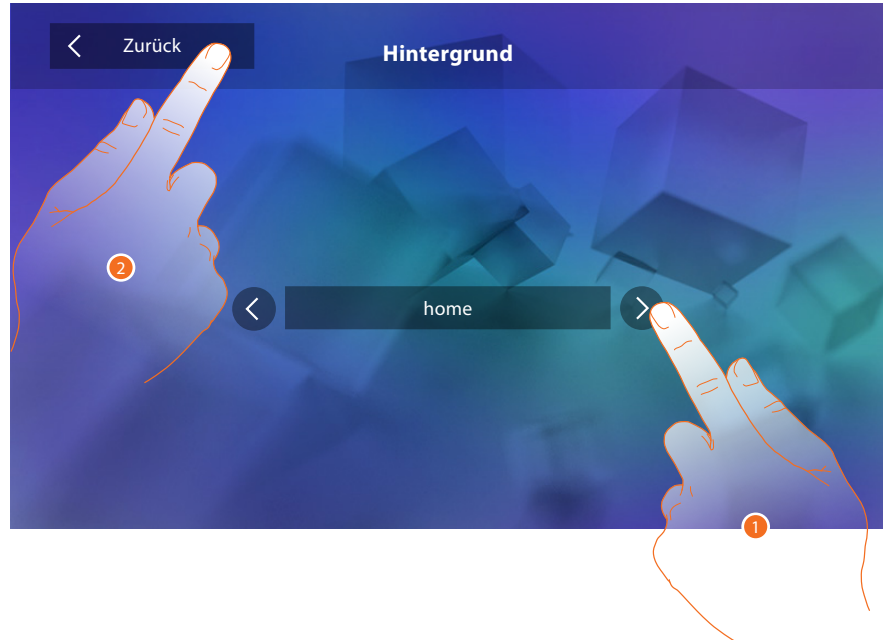


1. Die verfügbaren Bilder abrollen; sie werden als Vorschau angezeigt.
2. Berühren, um zurück zu springen und die Einstellungen zu speichern.

Kalibrierung

Hiermit können Sie die Berührungsempfindlichkeit des Displays einstellen.



1. Die "Kreuz"-Symbole am Bildschirm (5 Positionen) berühren.
Am Ende wird am Rande des Displays das Symbol  angezeigt. Dieses berühren, um die Kalibrierung zu beenden.

Anrufbeantworter

In diesem Abschnitt können Sie die Videoqualität des Anrufbeantworters einstellen und eine Willkommen-Nachricht aufnehmen, freigeben oder deaktivieren.



A. Willkommen-Nachricht aktivieren/deaktivieren.

1. Wählen Sie, ob die Videonachrichten mit hoher Auflösung (maximal 15 Videonachrichten zu 15 sec.) oder mit niedriger Auflösung (maximal 150 Videonachrichten zu 15 sec.) aufgezeichnet werden sollen
2. Berühren, um die Willkommen-Nachricht aufzunehmen.
3. Berühren, um zurück zu springen und die Einstellungen zu speichern.



Achtung: Die älteste Nachricht wird von der neusten überschrieben.



4. Berühren, um die Aufnahme zu starten und die Nachricht sprechen.



5. Berühren, um die Aufnahme zu beenden.




6. Berühren, um die Nachricht abzuhören.
7. Berühren, um sie zu speichern.

Schnelle Aktionen


In diesem Abschnitt können Sie 4 schnelle Aktionen wählen, die in der Homepage angezeigt werden und können sie nach Wunsch benennen.



1. Berühren, um eine schnelle Aktion hinzuzufügen.
- A. Name der schnellen Aktion ändern
- B. Schnelle Aktion aus der Homepage löschen

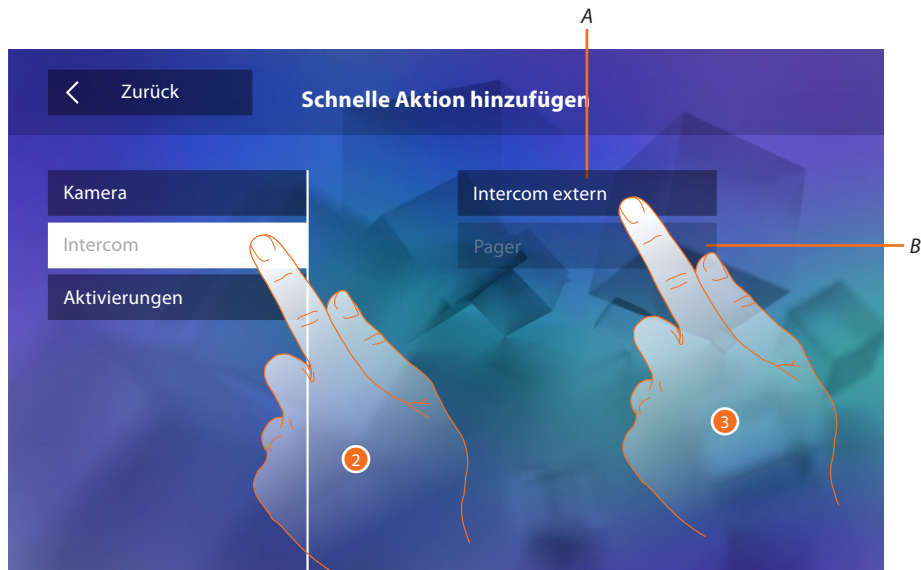


2. Wählen Sie die Funktion, die sie als schnelle Aktion hinzuzufügen möchten.
3. Wählen Sie eine schnelle Aktion unter den verfügbaren.
 - A. Verfügbare schnelle Aktion.
 - B. In der Homepage schon vorhandene schnelle Aktion.

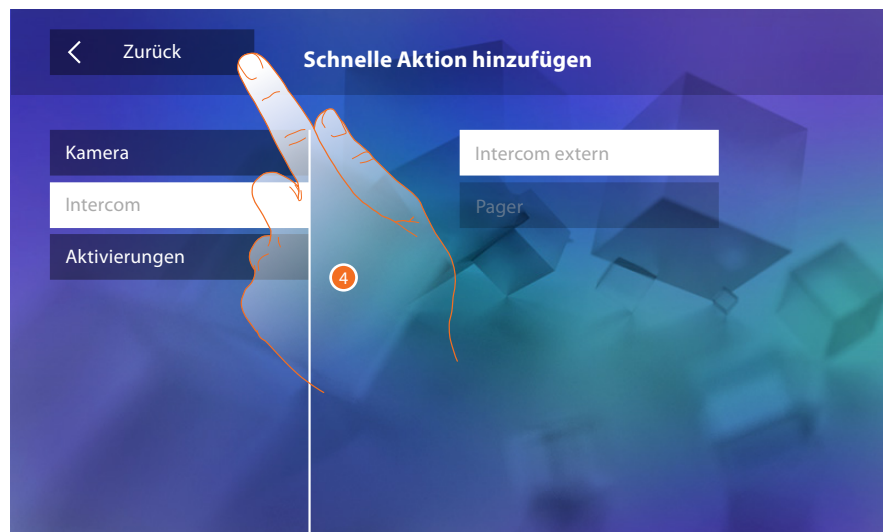

4. Berühren, um das Fenster mit den Schnellaktionen abzurufen und die Einstellungen zu speichern.




5. Berühren, um den Namen zu ändern.

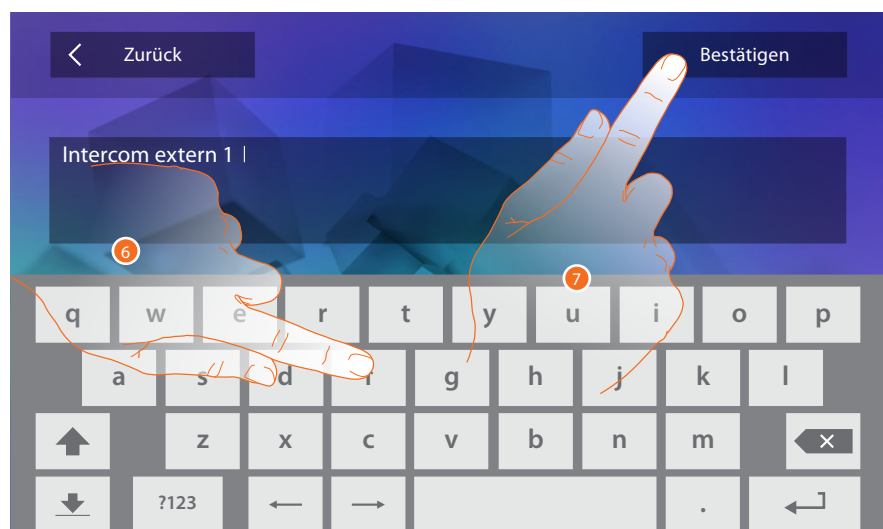


6. Einen neuen Namen eingeben.
7. Berühren, um zu bestätigen.



Achtung: Falls Ihr Gerät physisch konfiguriert worden ist, können Sie nur den Namen ändern und schnelle Aktionen, die von Ihrem Installateur eingerichtet wurden, löschen oder neu hinzufügen.

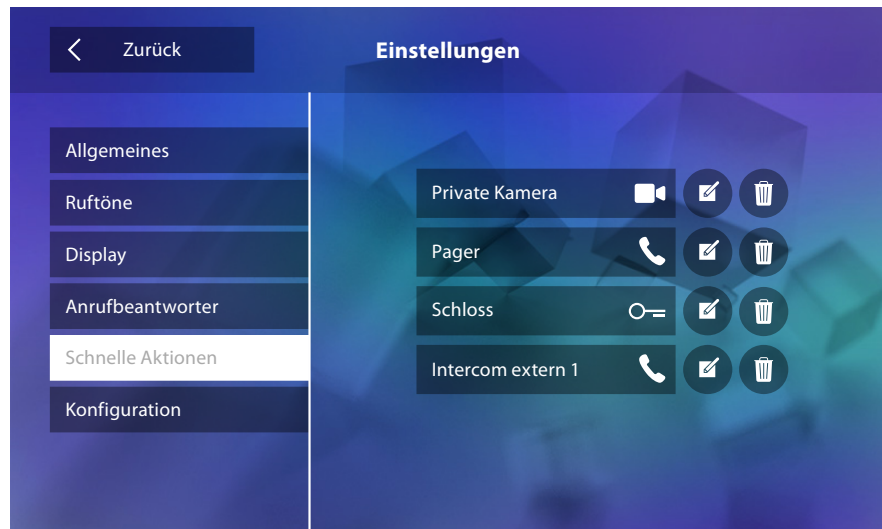

Konfiguration

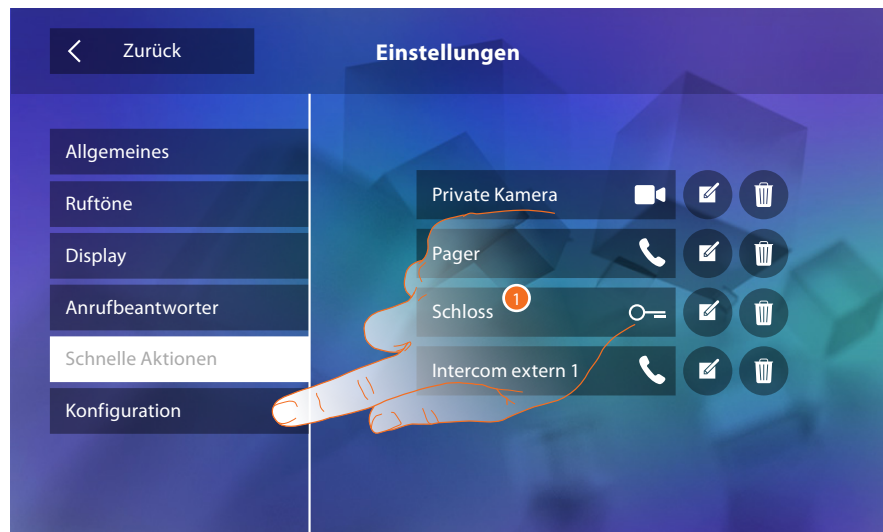

1. Berühren, um die Konfiguration abzurufen.

In diesem Abschnitt kann das Gerät nach Eingabe des Passworts, auf fortgeschrittene Weise konfiguriert werden.



Achtung: Der Zugriff auf den Abschnitt "Konfiguration" ist dem Installateur reserviert, denn falsche Einstellungen können den Betrieb der Vorrichtung beeinträchtigen.

Service

Nachstehend werden die Service beschrieben, die mit Ihrem Classe 300 zur Verfügung stehen:

[Teleloop](#)

[Tür-Status](#)

[Professional Studio](#) (Büro)


[Pager](#)

Teleloop

Mit dieser Funktion kann das Gerät von hörbehinderten Menschen verwendet werden.



Um diese Funktion zu verwenden, schalten Sie das akustische Gerät auf die Position T.

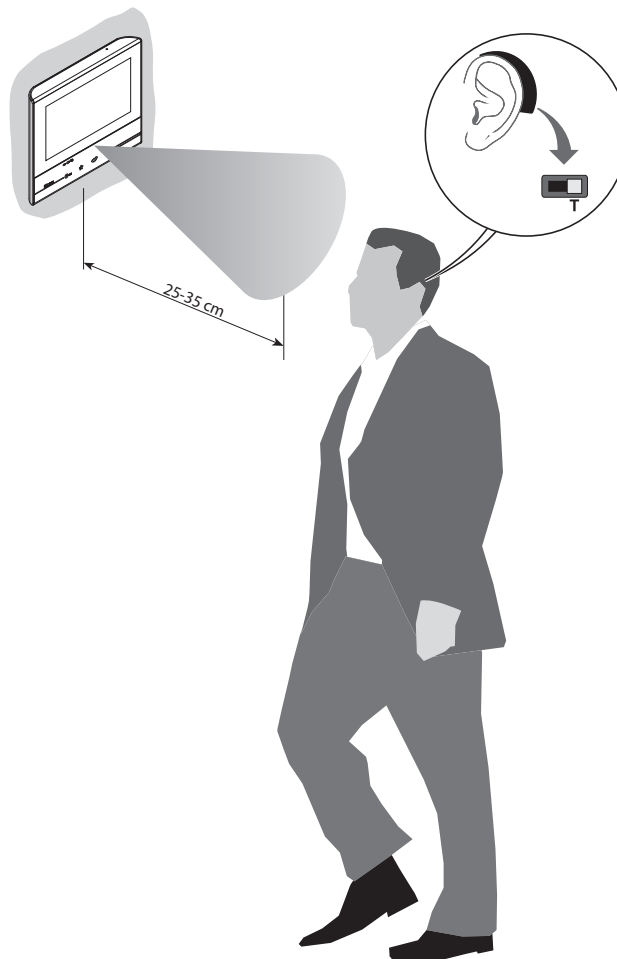

Zur richtigen magnetischen Kopplung zwischen TS und akustisches Gerät, empfehlen wir, sich vor das Gerät in einem Abstand von 25-35 cm zu stellen.

Bitte beachten Sie, dass Metallgegenstände und Grundgeräusche elektrischer/elektronischer Geräte (z.B. PC) die Qualität und Leistung der Kopplungsvorrichtung beeinträchtigen können.

Tür-Status

Diese Funktion meldet den Status des Schlosses, nur wenn die Anlage mit entsprechendem Aktor versehen ist.

Wenn geöffnet, blinkt die "LED Schloss"; wenn geschlossen bleibt die LED ausgeschaltet.

Die Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Professional Studio (Büro) -Funktion aktiviert werden.



A. Blinkende LED = Schloss geöffnet

Professional Studio (Büro)

Mit dieser Funktion können Sie das Schloss im Falle eines Rufs von der Türstation automatisch öffnen lassen.

Die Aktivierung ist nur möglich, wenn der Installateur die Funktion im Abschnitt Konfiguration aktiviert hat. Sie kann nicht gleichzeitig mit der Funktion "Türstatus" verwendet werden.



A. Blinkende LED = Funktion aktiv

1. Berühren, um die Funktion zu aktivieren.

Pager

Mit dieser Funktion kann eine Audionachricht abgespielt werden, die über das Mikrofon der Vorrichtung aufgenommen worden ist und durch die Lautsprecher der Schalldiffusionsanlage ausgetragen wird.



1. Berühren, um den Abschnitt Intercom abzurufen.



2. Berühren, um die Funktion zu aktivieren.



- A. Verbindung aktiv
- 3. Nachricht abspielen.



- 4. Berühren, um die Verbindung zu beenden.

