



ME 3106

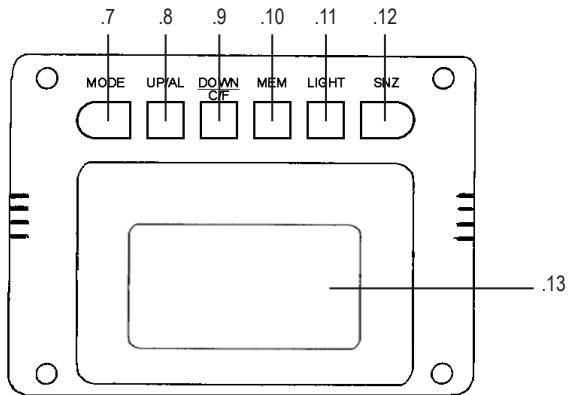

WECKER / WETTERSTATION  
Anleitungsheft

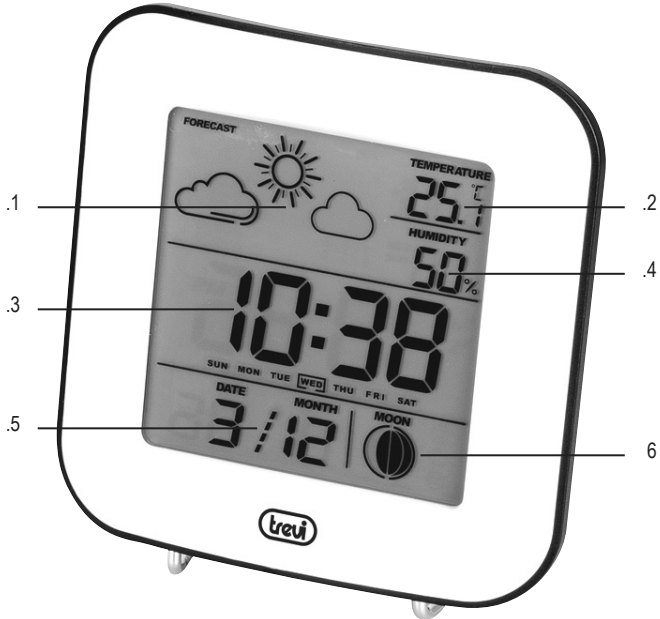

**GEBRAUCHSHINWEISE**

- Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.
- Es dürfen keine offenen Flammenquellen, wie z. B. brennende Kerzen, abgestellt werden.
- Weisen Sie Kinder und Personen mit geringen Produktkenntnissen in die richtige Verwendung ein.

**BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN**

1. Wetter-Symbole-Symbole
2. Temperatur
3. Uhr
4. Innen-Luftfeuchtigkeit
5. Dater
6. Mondphase
7. MODE-Taste, Einstellen von Datum und Uhrzeit/ Ansicht-Uhr und alarm
8. UP/ AL-Taste, Schaltfläche/ Alarm-Aktivierung
9. DOWN/ C/F-Taste, gedrückt / Temperaturänderung °C/°F
10. MEM-Taste, ansicht maximalen und minimalen Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufgenommen
11. LIGHT-Taste, Hintergrundbeleuchtung einschalten
12. SNZ-Taste, vorübergehende Deaktivierung des Alarms
13. Batteriefach 2xAAA (nicht enthalten)
14. Wecker-symbol


**NETZTEIL**


Öffnen Sie das Batteriefach (13) auf der Rückseite des Gerätes und fügen Sie zwei "AAA" Batterien Achtung die Polaritäten.

**EINSTELLEN DER UHR**

1. Drücken Sie und halten Sie die MODE-Taste (7) starten, Einstellen der Uhr.
2. Legen Sie die Zeitanzeige 12/24 Stunden mit der Tasten UP (8) oder DOWN (9).
3. Drücken Sie die MODE-Taste (7), die Stunde blinkt auf dem Display.
4. Legen Sie die Stunden mit den Tasten UP (8) oder DOWN (9).
5. Drücken Sie die MODE-Taste (7), die Minuten blinkt auf dem Display.
6. Legen Sie die Minuten mit den Tasten UP (8) oder DOWN (9).
7. Drücken Sie die MODE-Taste (7), im Jahr blinkt auf dem Display.
8. Legen Sie im Jahr mit den Tasten UP (8) oder DOWN (9).
9. Drücken Sie die MODE-Taste (7), des Monats blinkt auf dem Display.
10. Legen Sie des Monats mit den Tasten UP (8) oder DOWN (9).
11. Drücken Sie die MODE-Taste (7), der Tag blinkt auf dem Display.
12. Legen Sie der Tag mit den Tasten UP (8) oder DOWN (9).
13. Drücken Sie die MODE-Taste (7) zu bestätigen, und beenden die Einstellung der Uhr.

**EINRICHTEN UND AKTIVIEREN VON ALARM**

1. Drücken Sie die MODE-Taste (7) um Zugriff auf die Alarmfunktion, erkennbar an der Glocke-Symbol erscheint auf der rechten Seite des Displays  (14).

2. Drücken Sie und halten Sie die MODE-Taste (7) die Alarmzeit zu starten.
3. Legen Sie die Stunden mit den Tasten UP (8) oder DOWN (9).
4. Drücken Sie die MODE-Taste (7), die Minuten blinkt auf dem Display.
5. Legen Sie die Minuten mit den Tasten UP (8) oder DOWN (9).
6. Drücken Sie die MODE-Taste (7) zu bestätigen und die Alarmzeit zu beenden.
7. Der Alarm wird automatisch aktiviert und zeigt die Uhr.
8. In der Stunde gestellt wird der Alarm aktiviert. Um vorübergehend deaktivieren des Alarms drücken Sie die SNZ (12). Der Alarm wird automatisch nach 5 Minuten wieder aktiviert.
9. Um den Alarm zu deaktivieren, drücken Sie die UP / AL-Taste (8) bis das Ende das Alarmsymbol  (14).

**WETTERVORHERSAGEN**

Das digitale-Barometer erkennt Änderungen im Luftdruck und zeigt das Wetter-symbol (1). Diese Wettervorhersage bezieht sich auf die nächsten 12/24 Stunden.

Zum Beispiel: Wenn das Barometer einen hohen Druck erkennt, der Anzeige erscheint des Symbol der Sonne, aber extern könnte es regnen.

*Hinweis:*

*Die Wettervorhersage-Symbole können nicht die aktuellen Bedingungen der Zeit widerspiegeln. Sie beziehen sich nur auf künftige Bedingungen.*

*Die Wettervorhersage möglicherweise nicht 100 % sicher aufgrund verschiedener Faktoren.*

*Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Situationen, die durch eine falsche Wettervorhersage.*

**TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT**

Der Temperaturwert befindet sich in der oberen rechten Ecke der Anzeige während der Feuchte-Wert unterhalb der Temperatur angezeigt wird.

Die Werte werden automatisch alle 30 Sekunden aktualisiert.

1. Drücken Sie die C/F-Taste (9), wählen die Maßeinheit der Temperatur in °C oder °F.
2. Drücken Sie die MEM-Taste (10) ständig an die minimalen und maximalen Werten für Temperatur und Luftfeuchtigkeit Anzeige.
3. Auf den maximalen oder minimalen Wert bringen Sie und halten Sie die MEM-Taste (10), um den maximalen oder minimalen Wert von Temperatur und Feuchtigkeit aufgezeichnet.

**MONDPHASE**

Zeigt den Mondzyklus in vier Phasen (6).

**TECHNISCHE DATEN**

Wetterstation: ..... von -9.9°C zu +60°C

Innen-Luftfeuchtigkeit: .. von 10% zu 99% RH (Relative Luftfeuchtigkeit)  
..... +/- 5%

Einheit:..... 0,1°C für die Temperatur  
..... 1% für die Luftfeuchtigkeit

Watch: ..... Quarz

Netzteil:..... 2xAAA



## Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben. Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung. Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.

## D GARANTIEBESTIMMUNGEN

1. Für dieses Gerät gilt eine Garantie von 24 Monaten ab dem Kaufdatum.
2. Die Garantie gilt nur für Geräte, an denen nicht selbst ausgeführte Reparaturen erfolgt sind, sondern die von TREVİ-Kundendienststellen durchgeführt wurden. Die Garantie umfasst die Reparatur von Bauteilen, wenn diese auf Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Garantie gilt hingegen nicht für Etiketten, Drucktasten, Knöpfe und entfernbare Teile.
3. TREVİ haftet nicht für direkte oder indirekte Sach- und/oder Personenschäden, die vom Gebrauch des Gerätes verursacht worden sind.

