



XR 8A 202

Benutzerhandbuch

deu

TRAGBARER LAUTSPRECHER

mit drahtloser Verbindung/MP3-USB-Micro-SD player/Disco-Licht

WIRELESS
CONNECTION

MP3
PLAYER


USB/MICRO
SD CARD
READER

DISCO
LIGHT

TWS



GEBRAUCHSHINWEISE

Netzgeräte mit einer Spannung von mehr als 5V  dürfen nicht veSKIP-endet werden. Sie könnten das Gerät beschädigen.

- Nicht für längere Zeit bei hoher Lautstärke Musik hören. Dies könnte zu Hörschäden führen.
- Das Gerät sollte nicht in folgenden Bereichen aufgestellt werden:
 - in der Nähe von Magnetfeldern.
 - in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern und Öfen.
 - in sehr feuchten Räumen wie Badezimmern, Schwimmbädern, usw.
 - in sehr staubigen Räumen.
 - An Orten, die starken Schwingungen ausgesetzt sind.
- Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass auf den Seiten jeweils genügend Raum verbleibt, um eine freie Luftzirkulation zu gewährleisten (mindestens 5cm).
- Sollten Flüssigkeiten ins Innere des Geräts eindringen, den Stecker unverzüglich von der Steckdose abziehen und das Gerät zur nächstgelegenen autorisierten TREVI-Kundendienststelle bringen.
- Vor der Aufladung des Geräts ist stets sicherzustellen, dass Netzkabel und Anschlusskabel korrekt installiert sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

PFLGE UND WARTUNG

Für die Reinigung wird die VeSKIP-endung eines leicht angefeuchteten, weichen Tuchs empfohlen. Der Einsatz von Lösungsmitteln oder scheuernden Substanzen sollte vermieden werden.

WICHTIG

Der fachgerechte Bau dieses Geräts gewährleistet langfristig einen einwandfreien Betrieb. Sollten dennoch Betriebsstörungen auftreten, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle.

TREVI verfolgt eine Politik ständiger Forschung und Weiterentwicklung. Die Produkte können daher andere als die beschriebenen Eigenschaften aufweisen.

HINWEISE FÜR DEN KORREKTEN GEBRAUCH DER AUFLADBAREN BATTERIE


- Die Ladung der Batterie sollte bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C erfolgen.
- Die Ladezeit sollte die angegebenen Zeiten nicht überschreiten, um die Gefahr der Überhitzung und Explosion zu vermeiden.
- Die Batterie sollte nicht für einen Zeitraum von mehr als 8 hinaus oder eine längere Nichtbenutzung können deren Lebensdauer reduzieren.
- Die aufladbare Batterie ist ein Verschleißteil, ihre Ladekapazität reduziert sich allmählich.

BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE



1 2 3 4 5

1. Ein-/Aus-Taste.
2. Taste (-), Lautstärke/Vorheriger Titel.
3. Wiedergabe/Pause-Taste.
4. Taste (+), Lautstärke/Nächster Titel.
5. Modusauswahl/Disco Light-Taste.

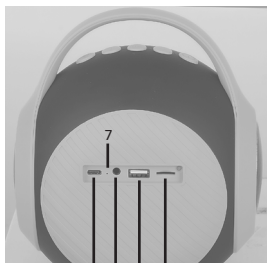

6 8 9 10

6. Ladeanschluss Typ-C.
7. Funktion und Ladeanzeige-LED.
8. AUX IN Eingang.
9. USB-Anschluss.
10. Micro-SD-Kartensteckplatz.

AUFLADUNG

Der Lautsprecher muss ausgeschaltet aufgeladen werden.

Verwenden Sie das mitgelieferte USB/Typ-C-Kabel, um die Seite mit dem Typ-C-Stecker an die Buchse (6) des Lautsprechers und das andere Ende an die USB-Buchse eines Netzteils (5V $\overline{\text{---}}$ 1A nicht im Lieferumfang enthalten) anzuschließen.

Die Anzeileuchte (7) wird rot leuchten. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird sie erlöschen.

Hinweis:

Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät mehrmals eine Sprachbenachrichtigung aus, bevor es automatisch ausschaltet.

Um die Leistung des Akkus zu schützen, verwenden Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht.

Das Gerät verfügt nicht über die Funktion einer Powerbank; es ist verboten, andere Geräte über die USB-Schnittstelle anzuschließen.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Um den Lautsprecher einzuschalten, drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste (1) lange gedrückt.

Drücken Sie die Taste M (5), um zwischen den folgenden Modi zu wählen:

- Drahtloser Audio-Modus.
- Radio-Modus (nur in Exportversionen verfügbar).
- USB-Modus, falls ein USB-Speicher im Steckplatz (9) vorhanden ist, startet das Gerät automatisch die Musikwiedergabe.
- Micro-SD-Modus, falls eine Micro-SD-Karte im Slot (10) vorhanden ist, startet das Gerät automatisch die Musikwiedergabe.
- AUX-Modus, falls ein externes Gerät über den AUX IN-Eingang (8) angeschlossen ist.

Um den Lautsprecher auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste (1) lange gedrückt.

LAUTSTÄRKEREGLUNG

Drücken und halten Sie die -Taste (2) oder die +Taste (4), um die Lautstärke zu verringern oder zu erhöhen.

DRAHTLOS BETRIEB

GERÄTEKOPPLUNG

1. Platzieren Sie den Lautsprecher in der Nähe des drahtlosen Geräts, das gekoppelt werden soll.
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Falls keine externen Speicher angeschlossen sind, wechselt das Gerät sofort in den drahtlosen Modus. Andernfalls drücken Sie die Taste M (5), bis ein Benachrichtigungston zu hören ist und die Anzeige (7) schnell blinkt.
3. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Geräts, um den Lautsprecher zu suchen.
4. Suchen Sie den Lautsprecher mit dem Namen "XR 8A 202" und geben Sie die PIN "0000" ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
5. Nach erfolgreicher Kopplung wird ein Bestätigungston zu hören sein, und die Anzeige (7) wird langsam blinken. Ab diesem Moment können Sie Musik abspielen.

Hinweise:

Die drahtlose Verbindung funktioniert nur mit einer Verbindung gleichzeitig. Die Verbindung darf während des normalen Betriebs nicht unterbrochen werden.

Wenn die drahtlose Kopplung mit externen Geräten fehlschlägt, löschen Sie ein anderes Gerät in der Liste der Verbindungen, starten Sie den Lautsprecher neu und suchen Sie erneut nach dem Signal.

VERFÜGBARE STEUERUNGEN IM DRAHTLOS MODUS

MUSIKWIEDERGABE

- Drücken Sie die -Taste (2) oder die +Taste (4), um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen.
- Drücken Sie die Taste (3), um die Wiedergabe zu pausieren. Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

TF-KARTE/USB

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein.
2. Legen Sie eine Micro-SD-Karte mit den elektrischen Kontakten nach unten in den dafür vorgesehenen Steckplatz (10) ein oder stecken Sie einen USB-Speicher in die USB-Buchse (9). Die Wiedergabe startet automatisch.
3. Drücken Sie die -Taste (2) oder die +Taste (4), um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen.
4. Drücken Sie die Taste (3), um die Wiedergabe zu pausieren. Drücken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

AUX EINGANG

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein.
2. Schließen Sie das Audio-Jack-Kabel an den AUX IN-Anschluss (8) an. Eine Sprachbenachrichtigung wird zu hören sein. Schließen Sie das andere Ende an das externe Gerät an.
3. Starten Sie die Wiedergabe vom externen Gerät.

RADIO MODUS (nur für Exportversionen)

1. Stecken Sie das Audiokabel in den AUX IN-Anschluss (8) als Antenne.
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein.
3. Halten Sie die M-Taste (5) mehrmals gedrückt, um den Radiomodus zu öffnen.
4. Drücken Sie die Taste (3), um mit der automatischen Suche und Speicherung von Radiosendern zu beginnen.
5. Drücken Sie die -Taste (2) oder die +Taste (4), um zum vorherigen oder nächsten Radiosender zu wechseln.

TWS BETRIEB (TRUE WIRELESS STEREO)

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, 2 Lautsprecher (separat erhältlich) für eine Stereo-Musikwiedergabe zu koppeln. Diese Funktion ist nur im drahtlosen Audiomodus mit kompatiblen Geräten verfügbar.


1. Schalten Sie den ersten Lautsprecher ein und wählen Sie den drahtlosen Audiomodus. Verbinden Sie Ihr Gerät und starten Sie die Audiowiedergabe (siehe Drahtlosbetrieb).
2. Schalten Sie den zweiten Lautsprecher ein und drücken und halten Sie die Taste (3). Warten Sie einige Sekunden, bis die Kopplung zwischen den Lautsprechern abgeschlossen ist.

Wenn die Kopplung zwischen den 2 Lautsprechern fehlschlägt, schalten Sie beide Geräte aus und wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

LED BELEUCHTUNG

Drücken Sie kurz die Taste (5), um den Beleuchtungseffekt auszuwählen/zu ändern. Drücken Sie zweimal schnell, um die Beleuchtung auszuschalten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wiederaufladbare Batterie:	Internes Lithium auf 7.4V, 1800mAh
Leistung:	5V  1A
Wireless max Sendeleistung:	0,8mW
Wireless Übertragungsfrequenz:	2,4 GHz
UKW-Frequenzband.....	87,5 - 108MHz
Abmessungen:	168 x 155 x 185mm
Gewicht:	9758gr

ANGABEN ZUR ENTFERNUNG UND ENTSORGUNG VON BATTERIEN

Achtung: Die Demontage und Beseitigung ist dem technischen Personal vorbehalten!

Unabhängig von der Art der Batterie verbraucht, sollte es nie in den Hausmüll, Feuer oder Wasser gestellt werden. Jeder gebrauchte Akku muss recycelt oder an geeigneten Sammelstellen entsorgt werden.

So entfernen Sie den Akku:

1. Entfernen Sie den vorderen Grill, den Kunststoff-Lichtdiffusor, die LED-Platine und den Lautsprecher;
2. Entfernen Sie die seitlichen Tieftöner mit ihren entsprechenden Halterungen und dem Griff;
3. Entfernen Sie den runden farbigen hinteren Teil;
4. Lösen Sie alle Schrauben und trennen Sie den vorderen Teil des Gehäuses vom hinteren Teil, indem Sie zwischen den beiden Schränken Hebelwirkung ausüben;
5. Lokalisieren Sie die Batterie, entfernen Sie ihre Klemmen und Steckverbinder, und entfernen Sie dann die Batterie.

**Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts**

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben. Die getrennte Müllsammmlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.



Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Italy
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante TREVI dichiara che il tipo di apparecchiatura radio XR 8A 202 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXR8A202.pdf>

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby TREVI Spa declares that the radio equipment type XR 8A 202 is in compliance with directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCXR8A202.pdf>



Verifica le disposizioni
del tuo Comune



Made in CHINA