



RA 7F50 BT

Benutzerhandbuch

deu MULTIBAND RADIO /Kabelloses Audio



GEBRAUCHSHINWEISE

Dieses Gerät ist ein elektronisches Instrument höchster Präzision. Die Inbetriebnahme des Geräts sollte daher in den folgenden Fällen vermieden werden:

- In der Nähe von Magnetfeldern.
- In der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen und Öfen.
- An sehr feuchten Orten wie Badezimmern, Schwimmbädern usw.
- An sehr staubigen Orten.
- An Orten, die starken Vibrationen ausgesetzt sind.
- Bringen Sie Ihr Ohr während der Einrichtungs- und Lautstärkeregelungsphase nicht in die Nähe des Lautsprechers, insbesondere um die Lautstärke in der Zündphase auf ein Minimum zu beschränken.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass an den Seiten immer genügend Platz für die freie Luftzirkulation ist (mindestens 5 cm).
- Wenn Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und bringen Sie das Gerät zum nächsten autorisierten TREVI-Servicecenter.
- Überprüfen Sie vor dem Aufladen des Geräts immer, ob die Strom- und Verbindungskabel korrekt installiert sind.
- Auf das Gerät dürfen keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen gestellt werden.
- Das Gerät darf keinem tropfenden oder spritzenden Wasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Geräts immer, ob das Netzkabel und das Verbindungskabel richtig installiert sind.
- Das Netzteil muss an eine Steckdose in der Nähe des Geräts angeschlossen und leicht zugänglich sein.
- Wenn Sie am Gerät oder am Netzteil übermäßige Hitze bemerken, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Hauptsteckdose.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

PFLEGE UND WARTUNG


Für die Reinigung wird die Verwendung eines leicht angefeuchteten, weichen Tuchs empfohlen. Der Einsatz von Lösungsmitteln oder scheuernden Substanzen sollte vermieden werden.

WICHTIG


Dieses Gerät ist für den Heimgebrauch (nicht professionellen Gebrauch). Der fachgemäße Bau dieses Geräts gewährleistet langfristig einen einwandfreien Betrieb. Sollten dennoch Betriebsstörungen auftreten, wenden Sie sich bitte an nächstgelegene autorisierte TREVI-Kundendienststelle.

Die Firma TREVI verfolgt eine Politik ständiger Forschung und Weiterentwicklung. Die Produkte können daher andere als die beschriebenen Eigenschaften aufweisen.

BEFEHLSBESCHREIBUNG

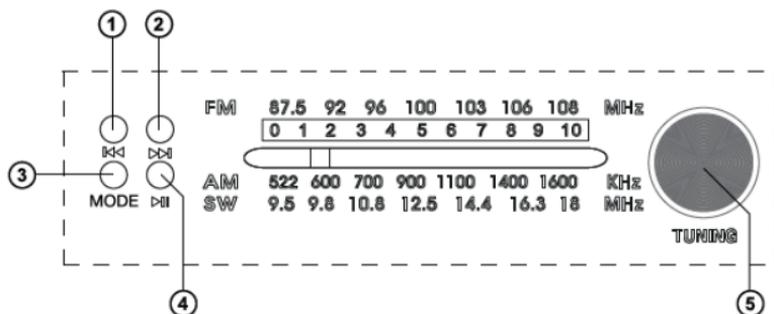

1. Vorheriger Titel (im Player-Modus)
Navigation auf dem Titel (langes Drücken)
2. Nächster Titel
3. MODUS: Drahtlos/USB-Micro SD (kurzes Drücken);
Zum vorherigen Ordner, wenn im USB/Micro-SD-Modus gedrückt gehalten.
4. PLAY/PAUSA (im Wiedergabemodus)
5. Senderabstimmknopf
6. Moduswahlknopf: Media (Drahtlos/USB-Micro SD)/FM/AM/SW
7. Ein/Aus-Knopf und Lautstärkereger
8. USB-Steckplatz
9. Micro-SD-Steckplatz
10. AUX
11. Player-Anzeige
12. Ladeanzeige
13. DC 5V --- type-C

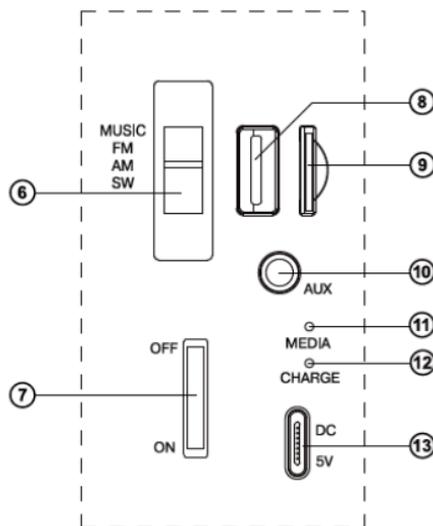

STROM

Das Gerät arbeitet mit einer internen wiederaufladbaren Lithium-Batterie.

BATTERIEAUFLADUNG

1. Verwenden Sie bei ausgeschaltetem Gerät das USB-Typ-C-Kabel (mitgeliefert). Schließen Sie den Teil mit dem USB-Stecker an ein 5V --- 1A-Netzteil (nicht mitgeliefert) mit USB-Buchse und den Teil mit der Typ-C-Buchse an die Buchse (13) des Geräts an. Schließen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose an;

- Die "Charge"-LED (12) leuchtet rot auf;
 - Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet sich die LED "Charge" (12) aus.
- Im Falle einer plötzlichen Abschaltung oder eines abnormalen Betriebs des Geräts muss der Akku vollständig aufgeladen werden.**
Hinweis: Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, wird empfohlen, das Gerät während der Ladephase ausgeschaltet zu lassen.

EINSCHALTEN UND LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

- Zum Einschalten drehen Sie den Lautstärkeregler (7) im Uhrzeigersinn, bis ein "Klick" zu hören ist.
- Zum Ausschalten drehen Sie den Lautstärkeregler (7) gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein "Klick" hören.
- Drehen Sie den Lautstärkeregler (7) im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

QUELLENWAHL

Wählen Sie mit dem Funktionsschalter (6) die Funktion Musik (Wireless/USB-Micro SD)/FM/AM/SW.

FUNKBETRIEB

- Drehen Sie den Funktionsschalter (6) auf den Wellenbereich, den Sie hören möchten;
 - Ziehen Sie die Teleskopantenne heraus und ziehen Sie sie auf ihre volle Länge aus;
 - Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler (7) ein;
 - Stellen Sie den gewünschten Sender durch Drehen des Abstimmknopfes (5) ein.
- HINWEISE: Um den besten UKW-Empfang zu erhalten, sollten Sie die Antenne ausfahren und ausrichten. Wenn der Empfang nicht gut ist, versuchen Sie, die Länge und die Ausrichtung der Antenne anders einzustellen, aber die Qualität des UKW-Empfangs hängt stark vom Standort des Geräts ab.**

USB/microSD MP3-PLAYER

- Stecken Sie einen USB-Speicher in den Eingang (8) oder einen microSD-Speicher in den Eingang (9) und achten Sie dabei auf die Einsteckrichtung;
- Stellen Sie den Funktionswahlschalter (6) auf die Position MUSIC;
- Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie ein paar Sekunden, die Wiedergabe beginnt automatisch;
- Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE (4), um die Wiedergabe eines Titels zu unterbrechen, und drücken Sie sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen;
- Drücken Sie die Taste PREV (1), um den vorherigen Titel abzuspielen;
- Drücken Sie auf die Taste NEXT (2), um den nächsten Titel abzuspielen;
- Halten Sie die Tasten PREV und NEXT gedrückt, um einen schnellen Vorlauf durch den Titel, den Sie gerade hören, zu starten; lassen Sie die Tasten los, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.



Hinweis: Wenn USB-Speicher und microSD gleichzeitig vorhanden sind, entfernen Sie den Speicher, den Sie abspielen möchten, und setzen Sie ihn ein.

WIRELESS-FUNKTION

1. Stellen Sie den Funktionsschalter (7) auf die Position MUSIC, wenn kein USB-Speicher und keine MicroSD-Karte eingesteckt sind, wird die Wireless-Funktion aktiviert;
2. Folgen Sie den Anweisungen Ihres Geräts, um nach dem Gerät zu suchen;
3. Suchen Sie nach dem Gerät mit dem Namen "RA 7F50 BT", koppeln Sie es und geben Sie bei Bedarf die PIN "0000" ein;
4. Nach dem Pairing gibt das Gerät eine Bestätigungsmeldung aus.
5. Starten Sie die Wiedergabe des Musiktitels von Ihrem Gerät, um mit dem Hören zu beginnen; drücken Sie die Tasten NEXT (2) oder PREV (1), um den nächsten/ vorherigen Titel auszuwählen;
6. Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE (4), um die Wiedergabe des Titels anzuhalten, und drücken Sie sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

AUX-EINGANG

1. Schließen Sie ein beliebiges Gerät mit einem Audioausgang über ein 3,5-mm-Klinkenkabel an den AUX-Eingang (10) an;
2. Starten Sie die Wiedergabe über die Bedienelemente des externen Geräts;
3. Drücken Sie mehrmals die Taste MODE (13), bis der AUX-Eingang ausgewählt ist.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung:	3,7 V \approx 1500mAh Lithiumbatterie, wiederaufladbar über: USB-Typ-C-5V \approx 1A-Buchse Solarpanel 80mA max.
Empfangsbereich:	FM 87,5 - 108,0 MHz AM 530 - 1710 KHz SW 3 - 23 MHz
Wireless-Übertragungsleistung:	2,5 mW
Wireless-Übertragungsfrequenz:	2,4 GHz
Abmessungen:	230 x 192 x 86 mm
Gewicht:	920 gr.



INFORMATIONEN ZUM AUSBAU UND ENTSORGUNG VON BATTERIEN

Achtung: Der Ausbau und die Entsorgung sind ausschließlich Fachpersonal vorbehalten!

1. Entfernen Sie alle Schrauben an der Rückseite des Geräts;
 2. Suchen Sie die Batterie und ersetzen Sie sie durch eine Batterie mit gleicher Kapazität und gleichen Spezifikationen;
 3. Bringen Sie die Rückwand wieder an und ziehen Sie alle Schrauben fest.
- Unabhängig vom Typ der verbrauchten Batterie darf diese nicht in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser geworfen werden. Jede Art von Altbatterie muss recycelt oder bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.



Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.



Um Hörschäden zu vermeiden, begrenzen Sie die Zeit bei hoher Lautstärke zu hören.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante TREVI dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RA 7F50 BT è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet:
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCRA7F50BT.pdf>

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby TREVI Spa declares that the radio equipment type RA 7F50 BT is in compliance with directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCRA7F50BT.pdf>



Made in China

Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Italy

Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it